

Aufbauhinweise Zeitnehmung Seifenkistenrennen

Sie erhalten folgende Packstücke:

SportsTimer	Startampel und Kabel	Plastikbox
1 x Anzeige SportTimer in Tragetasche 1 x Kaltgerätekabel 1 x Bedienungsanleitung	1 x Startampel 1 x Standfuß 1 x Ständer 3 x Kabeltrommel mit 120 m 4-poligen Anschlusskabel 1 x Kabeltrommel mit 40 m 5-poligen Kabel 2 x Stativ	1 x Lichtschranke 1 x Bedienpult für SportsTimer 3 x Bananenleitung 2 x Bananenkupplung 1 x Steuerung für Startampel 4 x Verlängerung Standfuß 2 x Kette 4 x Karabiner 2 x Montagebacken 2 x Auskoppelbox ***** nur bei Sprechgarnitur ***** 2 x Headset 2 x Verstärker 2 x Bananenleitung

Aufbaureihenfolge:


Start:

1. Startampel auf Ständer montieren
2. Steuerung an die Startampel und 230 V anschließen
3. Auskoppelbox an Steuerung der Startampel (Bananenleitung) und Verlängerungskabel (zum Ziel) anschließen

Ziel:

4. Anzeige auspacken und aufstellen bzw. mit Montagebacken und Ketten aufhängen
5. 230 V und 5-poliges Kabel an Anzeige anschließen
6. Lichtschranke an Stativ montieren und einrichten
7. Lichtschranke an Bedienpult der Anzeige anschließen (Bananenleitung, Stop)
8. 5-poliges Kabel an Bedienpult der Anzeige (schwarz, rot, gelb, blau und grün) anschließen
9. Auskoppelbox an Verlängerungskabel (vom Start) anschließen
10. Auskoppelbox an Bedienpult der Anzeige anschließen (Bananenleitung, Start)

Startampel

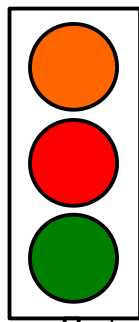


Auskoppel-
box



Steuerung




Anzeige




Zum Umschalten auf Sekunden und Hundertstel muss während eines Zeitmessvorganges die Taste MIN auf der Anzeige gedrückt werden.

Wenn diese beiden Brücken entfernt werden, so muss zur Freigabe von Start bzw. Stop die grüne bzw. schwarze Taste gedrückt werden

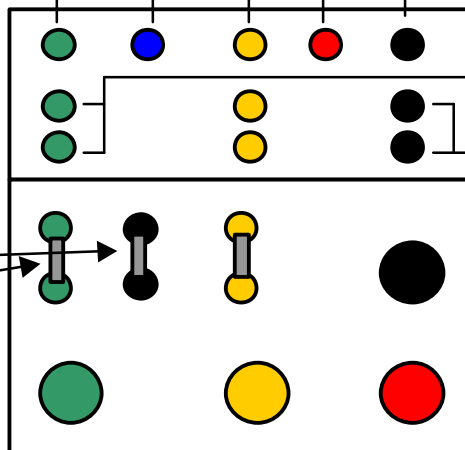


Bedienpult


Auskoppel-
box



Reflektor



Lichtschranke

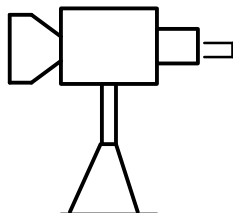

Sollte die Lichtschranke nicht funktionieren, obwohl die LED eine Unterbrechung anzeigt, so muss die Polarität der Anschlussstecker vertauscht werden