

## Aufbauhinweise Zeitnehmung Seifenkistenrennen

Sie erhalten folgende Packstücke:

SportsTimer	Kabel	Alubox
1 x Anzeige SportTimer in Tragetasche 1 x Kaltgerätekabel 1 x Bedienungsanleitung	3 x Kabeltrommel mit 120 m 4-poligen Anschlusskabel 1 x Kabeltrommel mit 40 m 5-poligen Kabel 4 x Stativ	2 x Lichtschranke 1 x Bedienpult für SportsTimer 3 x Bananenleitung 2 x Kette 4 x Karabiner 2 x Montagebacken 2 x Auskoppelbox ***** nur bei Sprechgarnitur ***** 2 x Headset 2 x Verstärker 2 x Bananenleitung

## Aufbaureihenfolge:


### Start:

1. Lichtschranke an Stative montieren und einrichten
2. Auskoppelbox an Lichtschranke (Bananenleitung) und Verlängerungskabel (zum Ziel) anschließen


### Ziel:

3. Anzeige auspacken und aufstellen bzw. mit Montagebacken und Ketten aufhängen
4. 230 V und 5-poliges Kabel an Anzeige anschließen
5. Lichtschranke an Stativ montieren und einrichten
6. Lichtschranke an Bedienpult der Anzeige anschließen (Bananenleitung, Stop)
7. 5-poliges Kabel an Bedienpult der Anzeige (schwarz, rot, gelb, blau und grün) anschließen
8. Auskoppelbox an Verlängerungskabel (vom Start) anschließen
9. Auskoppelbox an Bedienpult der Anzeige anschließen (Bananenleitung, Start)

Reflektor




Lichtschranke

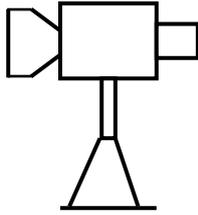



Sollte die Lichtschranke nicht funktionieren, obwohl die LED eine Unterbrechung anzeigt, so muss die Polarität der Anschlussstecker vertauscht werden

Auskoppelbox

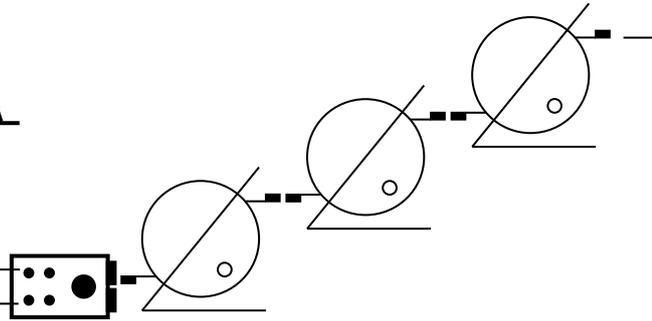


Zum Umschalten auf Sekunden und Hundertstel muss während eines Zeitmessvorganges die Taste MIN auf der Anzeige gedrückt werden.


Anzeige

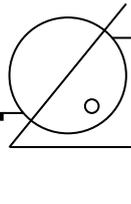

Auskoppelbox




Wenn diese beiden Brücken entfernt werden, so muss zur Freigabe von Start bzw. Stop die grüne bzw. schwarze Taste gedrückt werden

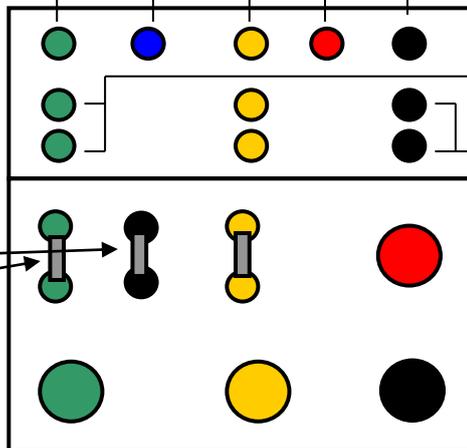

Bedienpult

Reflektor



Lichtschranke

